



## Samples of coloring after ZESTRON® Flux Test Einfärbungsbeispiele nach ZESTRON® Flux Test Exemples de résultats après ZESTRON® Flux Test




- Rather non-critical  
(low coloring, non-critical position)
- Eher unkritisch  
(geringe Anfärbung; unkritische Lage)
- Peu critique  
(faible coloration; position non critique)

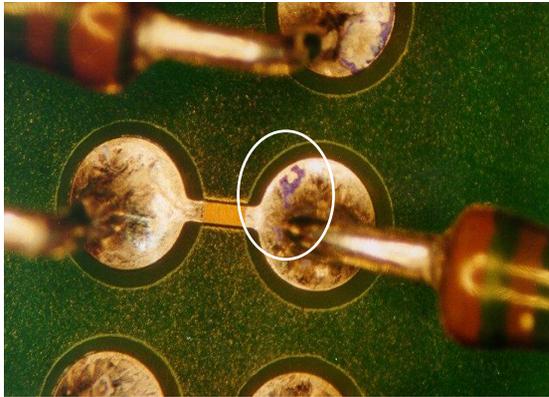

- No encapsulation of activators in the rosin
- Keine Kapselung von Aktivatoren im Harz
- Les activateurs ne sont pas encapsulés dans la résine

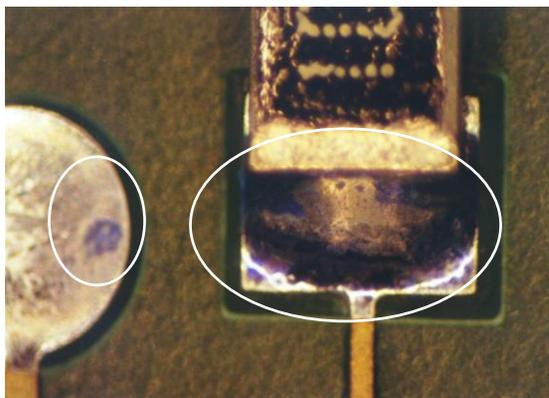


- Strong coloring; critical condition  
(high corrosion potential, mostly under protective coatings)
- Starke Anfärbung; kritische Lage  
(Hohe Korrosionsgefahr, vor allem unter Schutzlacken)
- Forte coloration; position critique  
(Risque de corrosion élevé, surtout sous un vernis de protection)

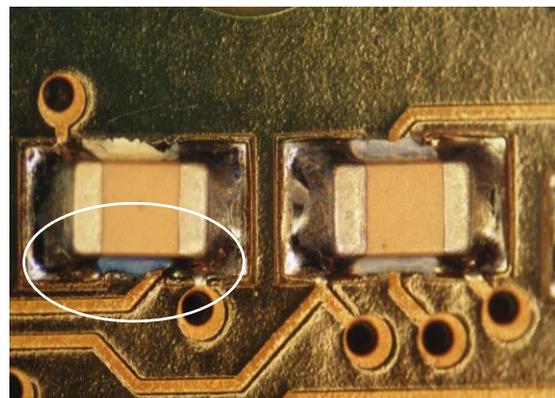


- Critical, danger of spontaneous leakage currents  
(shunt resistance to the capacitor)
- Kritisch, spontane Kriechstromgefahr  
(Nebenschlusswiderstand zum Kondensator)
- Critique, risque de courant de fuite spontané  
(shunt du condensateur)

## Samples of coloring after ZESTRON® Flux Test Einfärbungsbeispiele nach ZESTRON® Flux Test Exemples de résultats après ZESTRON® Flux Test

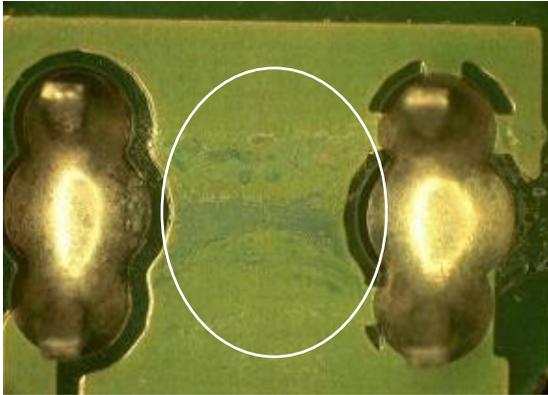


- Flux residues between two contacts (critical, danger of spontaneous leakage current)
- Flussmittelrückstände zwischen zwei Anschlusskontakten (Kritisch, spontane Kriechstromgefahr)
- Résidus de flux entre deux contacts (critique, risque de courant de fuite spontané)

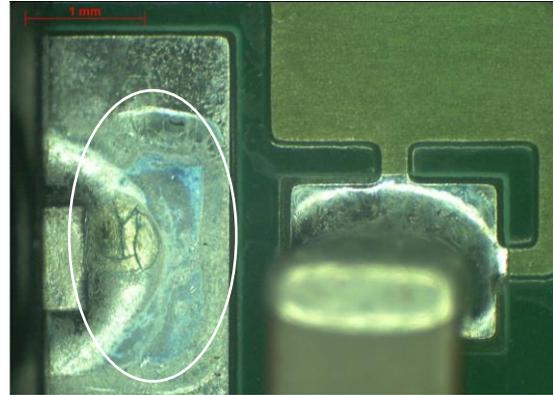


- Flux residues on a solder joint danger of leakage current and short-circuit
- Flussmittelrückstände an einer Lötstelle → Gefahr für Kriechstrom und Kurzschluss
- Résidus de flux sur un point de brasage → risque de courant de fuite et court-circuit

## Misinterpretation Fehlinterpretation Erreur d'interprétation

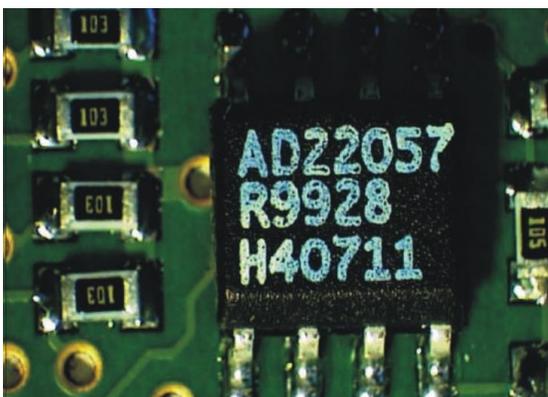

- Printing inks are often reactive
- Druckfarbe reagiert oft
- Les marquages réagissent souvent

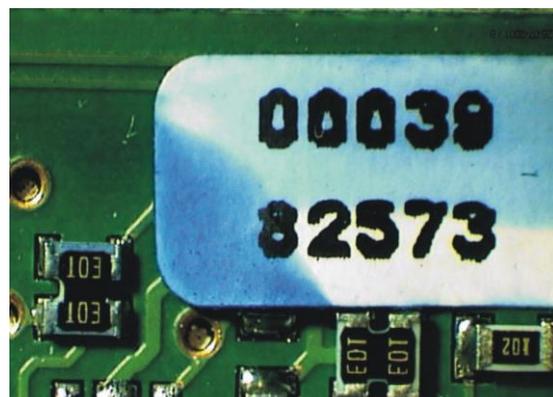

- Discoloring of label adhesive
- Kleber des Etikettes färbt an
- La colle de l'étiquette se colore